All-in-One PC

Användarhandbok

ET1620I Serierna

SW8823
Första utgåvan
Februari 2014

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på **http://support.asus.com**

Innehållsförteckning

Om denna manual 6
Termer som används i denna handbok 7
Typografi 7
Säkerhetsinformation 8
Systeminställning 8
Försiktighet vid användning 8
Ljudtrycksvarning 9
DC Fläktvarning 9
Förpackningsinnehåll 10

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Lär känna din All-in-One PC 11
Vy framifrån 11
Vy bakifrån 12
Sedd uppifrån 14
Vänster sida 15
Höger sida 15

Kapitel 2: Använda din All-in-One PC

Placering av din All-in-One PC 16
Ställa in ASUS All-in-one PC 17
Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen 17
Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen 17
Montering av allt-i-ett datorn på en vägg 18
Starta systemet 20
Använda pekskärmen 22
Gester 23
Konfigurera ljudutmatningen via en HDMI-enhet 25

Innehållsförteckning

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Start för första gången 27
Windows® UI 28
- Startskärm 28
- Windows® appar 28
- Startknapp 31
- Anpassa startskärmen 33

Arbeta med Windows® appar 34
- Starta appar 34
- Anpassa apparna på startskärmen 34
- Stänga appar 35
- Åtkomst till alla appar 35
- Charms bar 37
- Snap-funktion 39

Andra tangentbordsgenvägar 40
Stänga av datorn 42
Försätta datorn i vila 42

Kapitel 4: Anslutning till Internet

- Trådlös anslutning 43
- Trådanslutning 44

Kapitel 5: Återställning av ditt system

Öppna BIOS inställning 46
- Snabböppning av BIOS 46

Återställningsalternativ i Windows® 8.1 47
- Ta bort allt och återstallera Windows 47

Bilagor

Meddelanden 48

Om denna manual

Denna manual ger information om hårdvaran och programfunktioner för din All-in-One PC, organiserat genom följande kapitel:

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Detta kapitel ger detaljer om hårdvarukomponenterna i All-in-One PC.

Kapitel 2: Använda din All-in-One PC

Detta kapitel förser dig med information om användning av All-in-One PC.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Detta kapitel ger en översikt över användning av Windows® 8.1 i All-in-One PC.

Kapitel 4: Anslutning till Internet

Detta kapitel ger information om anslutning av All-in-One PC till ett trådanslutet eller Wi-Fi nätverk.

Kapitel 5: Återställning av ditt system

Detta kapitel ger återställningsalternativ för All-in-One PC.

Bilagor

Denna sektion inkluderar noteringar coh säkerhetsuttalanden för All-in-One PC.

Termer som används i denna handbok

För att markera nyckelinformation i denna bruksanvisning presenteras meddelanden enligt följande:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på All-in-One PC data och komponenter.

Typografi

fet = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv = Detta indikerar knapparna som du bör trycka på på tangentbordet.

Säkerhetsinformation

All-in-One PC ET1620I Serierna är designad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning. För att garantera din säkerhet är det dock viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Systeminställning

- Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan systemet används.
- Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller värmekällor, t.ex. element.
- Installera systemet på en stabil yta.
- Öppningar i chassit är till för ventilation. Täck inte över öppningarna. Se till att du lämnar gott om utrymme för ventilation runt systemet. Stick aldrig in föremål i ventilationsöppningarna.
- Använd produkten i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan 0 ˚C och 40˚C.
- Om förlängningssladd används, se till att den sammanlagda amperetalet för alla anslutna enheter inte överskrider dess amperemärkning.

Försiktighet vid användning

- Trampa inte på, och placera inget ovanpå, nätsladden.
- Spill inte vatten eller andra vätskor på systemet.
- När systemet är avstängt flödar fortfarande en svag elektrisk ström i systemet. Koppla alltid ur all strömförsörjning och alla modem och nätsladdar ur eluttagen före rengöring av systemet.
- Pekskärmen kräver regelbunden rengöring för att kunna ge bästa möjliga känslighet. Håll skärmen ren från främmande föremål och överdriven dammansamling. Rengöring av skärmen:
  - Stäng av systemet och dra ur nätsladden ur vägguttaget.
  - Spruta en liten mängd glasrengöringsmedel för hushållsbruk på den medföljande rengöringstrasan och torka försiktigt skärmytan.
  - Spruta inte rengöringsmedlet direkt på skärmen.
  - Rengör inte skärmen med ett grovt rengöringsmedel eller en grov trasa.

- Om du stöter på följande tekniska problem, dra ur nätsladden och kontakta en behörig servicetekniker eller återförsäljaren.
  - Nätsladden eller kontakten är skadad.
  - Vätska har kommit in i systemet.
  - Systemet fungerar inte ordentligt även om du följer användarinstruktionerna.
  - Systemet har tappats eller höljet har skadats.
  - Systemets prestanda ändras.

Ljudtrycksvarning

Högt ljud från hörlurar kan orsaka hörselskada. Justering av volymkontrollen samt equalizern till andra inställningar än mittpositionen kan öka hörlurarnas utmatade spänning och därmed ljudnivån.

DC Fläktvarning

Varning: Notera att DC fläkten är en rörlig del som kan vara riskabel. Håll undan kroppen från de rörliga fläktbladen.

Förpackningsinnehåll

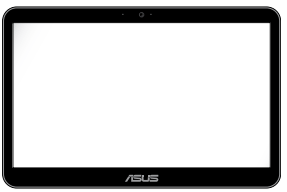	
ASUS All-in-One PC ET1620I	Väggmonteringsskruvar
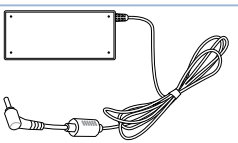	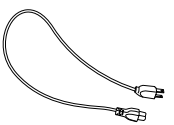
Växelströmsadapter	Nätsladd
	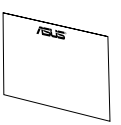
Snabbguide	Garantikort
Tangentbord (tillval)	Mus (tillval)

OBS:

- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
- Illustrationerna för tangentbord, mus och strömförsörjning ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Lär känna din All-in-One PC

Vy framifrån

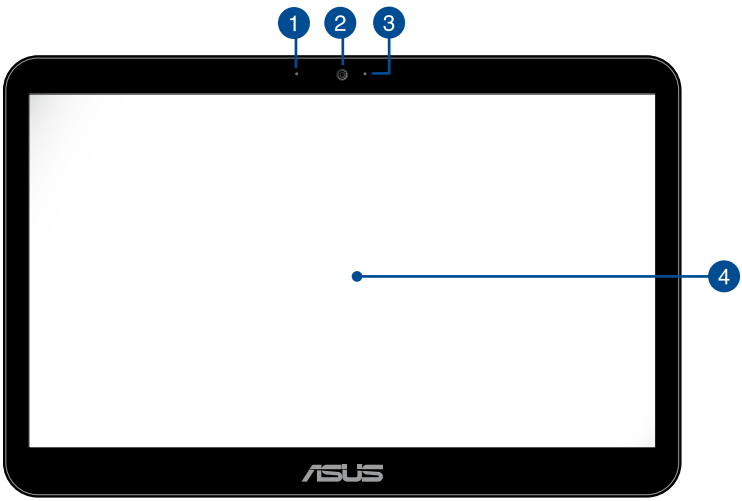

1 Mikrofon

Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstinläsningar eller enkla ljudinspelningar.

2 Webbkamera

Den inbyggda webbkameran låter dig ta bilder eller spela in videos med allt-i-ett datorn.

3 Lysdiod för webbkameran

Visar att den inbyggda webbkameran är aktiverad.

4 Pekaktiverad LCD-skärm

15,6 tums multipek LCD-skärm har utmärkta visningsfunktioner för bilder, videor och andra multimediafiler. Den låter dig också hantera allt-i-ett datorn med touchgester.

Vy bakifrån

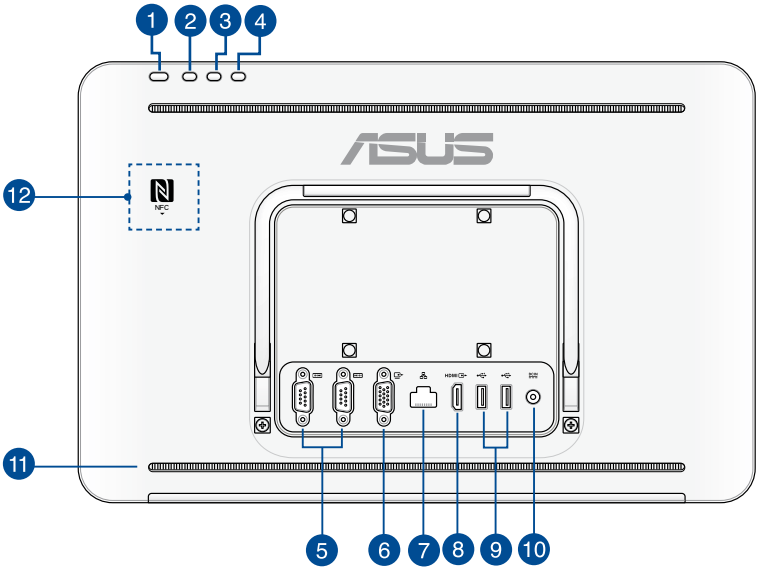

1 Strömbrytare

Med strömbrytaren kan du växla mellan PÅ/AV för systemet .

2 Volymökningsknapp

Tryck för att öka volymen.

3 Volymsänkningsknapp

Tryck för att minska volymen.

4 Stäng av skärmen

Tryck på denna knapp för att stänga av skärmen.

5 Seriell port (COM-port)

9-pin D-sub seriella porten stöder äkta seriella enheter såsom en seriell ritskiva, seriell mus eller seriellt modem.

6 **Skärm (monitor) utgång**

Den 15-pin D-sub monitorporten stödjer en standard VGA-kompatibel enhet såsom en monitor eller projektor för visning på en större extern skärm.

7 **LAN-port**

Den åtta-stiftiga RJ-45 LAN-porten stöder en standard Ethernet-kabel för anslutning till ett lokalt närverk.

8 HDMI **HDMI port**

HDMI (High Definition Multimedia Interface) porten stödjer en Full-HD enhet såsom en LCD-TV eller monitor för tittande på en större extern skärm.

9 **USB 2.0 ports**

This USB (Universal Serial Bus) port is compatible with USB 2.0 or USB 1.1 devices such as keyboards, pointing devices, flash disk drives, external HDDs, speakers, cameras, and printers.

10 DC IN **Strömförsörjning**

Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande strömadaptern användas.

> **VARNING!** Strömadaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och håll den på avstånd ifrån dig.

11 **Högtalare**

De inbyggda ljudhögtalarna ger ljud av hög kvalitet.

12 **Inbyggd NFC tagg (på utvalda modeller)**

Den inbyggda NFC (Near Field Communication) taggen låter dig på ett bekvämt sätt dela med dig av bilder och andra filer. För att använda NFC taggen, placera den andra NFC-aktiverade enheten nära din AiO dators NFC tagg.

> **NOTERA**: NFC-etiketten på baksidan av allt-i-ett datorn indikerar platsen för NFC taggen.

Sedd uppifrån

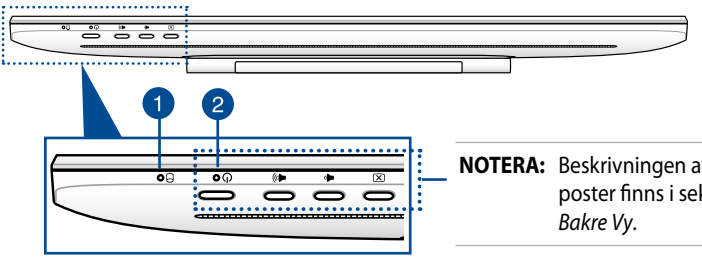

NOTERA: Beskrivningen av dessa poster finns i sektionen *Bakre Vy*.

1 **Lysdiod för hårddiskaktivitet**
Indikerar hårddiskaktivitet.

2 **Ström-LED**
Indikerar att systemet är påslaget.

Vänster sida

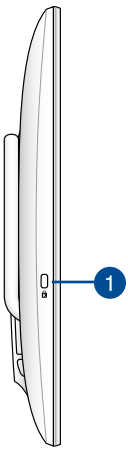

Höger sida

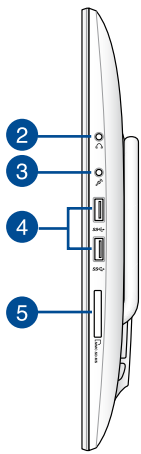

1 **Kensington® låsport**

Med Kensington® låsporten kan datorn säkras med hjälp av Kensington® -kompatibla säkerhetsprodukter.

2 **Hörlurar/ljudutgång**

Detta kombiuttag stöder högtalare och hörlurar.

3 **Mikrofonuttag**

Mikrofonuttaget är konstruerat för anslutning av en mikrofon som används för video konferenser, berättande eller enkla ljudinspelningar.

4 **USB 3.0-portar**

USB-portarna (Universal Serial Bus 3.0) ansluter USB 3.0-enheter som t.ex. mus, skrivare, skanner, kamera m.m.

5 **6-i-1 minneskortläsare**

Denna allt-i-ett dator har en enda öppning för inbyggd minneskortläsare som stödjer MMC-, SD-, SDHC-, SDXC-, MS- och MS-Pro-format.

Kapitel 2: Använda din All-in-One PC

Placering av din All-in-One PC

Placera ASUS allt-i-ett datorn på en plan yta såsom ett bord eller skrivbord och dra sedan upp ställningen tills den låses på plats.

Skjut försiktigt skärmen tills gångjärnen avger ett "klickljud" för att justera allt-i-ett datorns vinkel från 15º till 38º.

VIKTIGT!

- Använd båda händerna när du ställer in din allt-i-ett dator.
- Rikta in allt-i-ett datorn inom det angivna området för att undvika att den skadas.

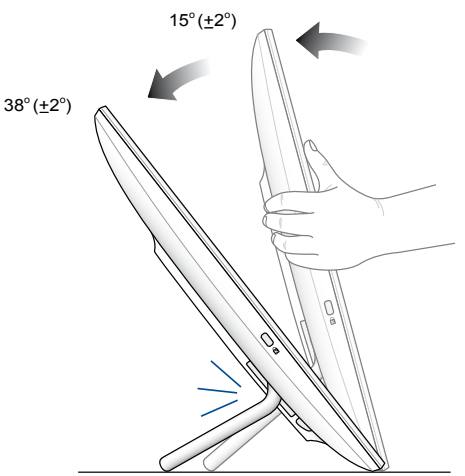

Ställa in ASUS All-in-one PC

Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen

Anslut tangentbordet och musen till USB-porten på den bakre panelen.

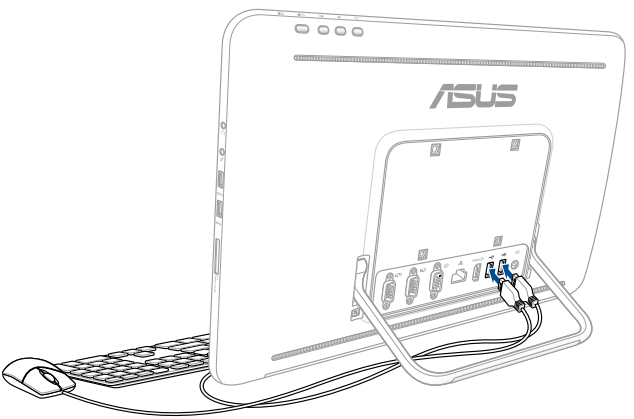

Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen

1. Installera batterierna i det trådlösa tangentbordet och i musen.
2. Koppla in den trådlösa programvarunyckeln för tangentbordet och musen till en USB-port.
3. Du kan börja använda det trådlösa tangentbordet och musen.

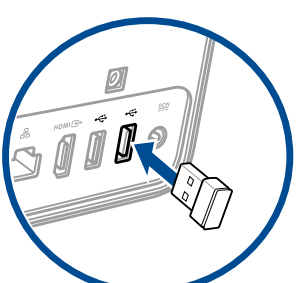

Montering av allt-i-ett datorn på en vägg

Allt-i-ett datorn levereras med fyra skruvar för väggmontering som du kan använda med valfri väggmonteringssats för att fästa datorn på en vägg.

För att fästa allt-i-ett datorn på en vägg:

NOTERA: Den valda väggmonteringssatsen skall uppfylla VESA 75 standarden.

1. Dra ut ställningen på allt-i-ett datorn tills den låses på plats.

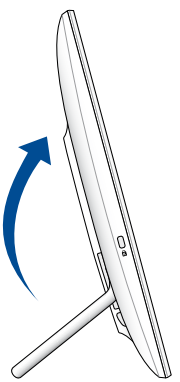

2. Ta bort de fyra plasthättorna från hålen på bakpanelen.

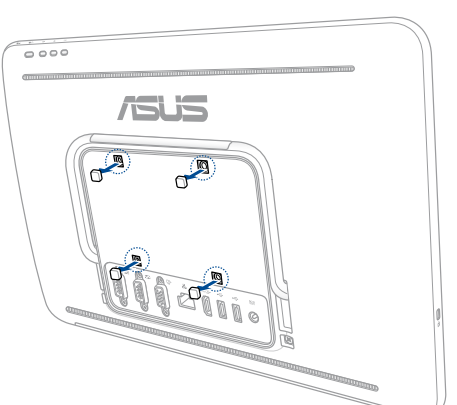

3. Fäst de fyra väggmonteringsskruvarna i hålen på bakpanelen.

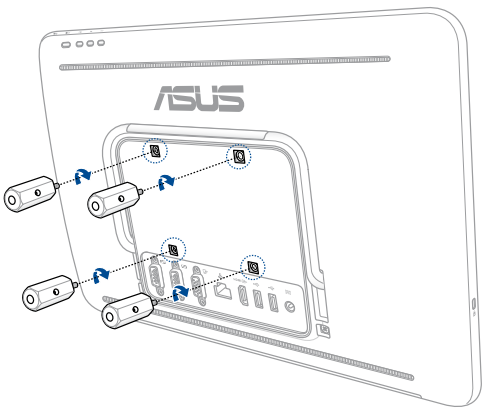

4. Montering av väggmonteringssatsen. Följ instruktionerna som beskrivs i installationsmanualen som medföljde väggmonteringssatsen.

NOTERA: Se till att väggmonteringssatsen är stabil och sitter fast på väggen.

5. Fäst väggmonteringsskruvarna och allt-i-ett datormontaget på väggmonteringssatsen.

Starta systemet

VARNING! Anslut INTE strömsladden till strömuttag innan strömkontakten ansluts till systemet. Om så görs kan det skada strömadaptern.

1. Anslut den medföljande strömadaptern till DC IN uttaget på bakre panelen.

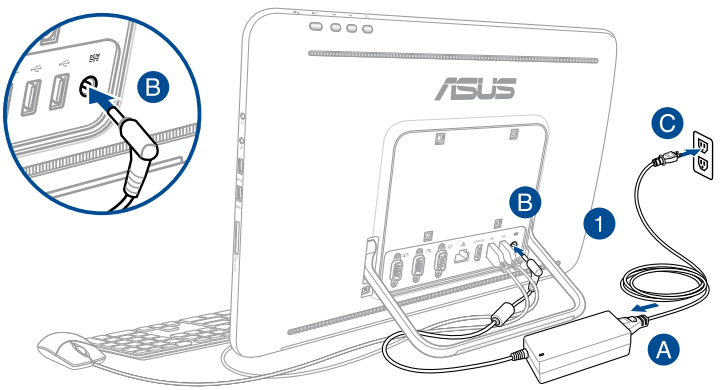

NOTERINGAR:

- Den inmatade spänningen för adaptern är 100 Vac – 240 Vac.
- Det rekommenderas att strömuttaget finns i direkt anslutning till allt-i-ett datorn.
- Illustrationerna för tangentbord, mus och strömförsörjning ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.

2. Tryck på strömknappen på bakpanelen för att slå på systemet.

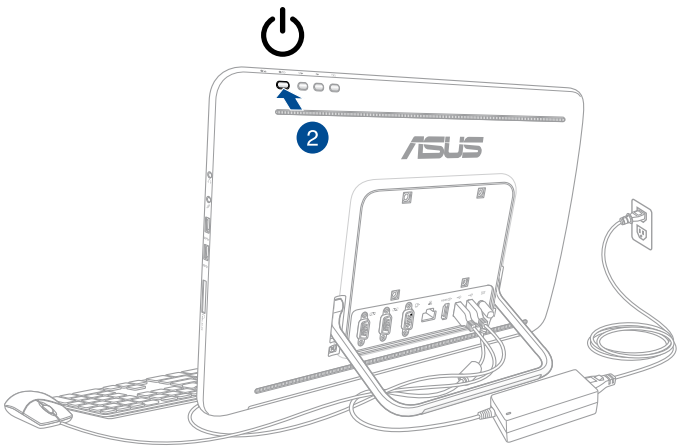

OBS: För detaljer om att stänga av All-in-One PC se sektionen *Stänga av All-in-One PC* under *Arbeta med Windows® 8.1*.

Använda pekskärmen

Pekskärmen på allt-i-ett datorn har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på datorn. Den stöder också 10-punkts multipekfunktioner som ger smidigare och mer korrekta touchgester som gör att du kan hantera allt-i-ett datorn snabbare och enklare.

VIKTIGT: Använd inte vassa föremål såsom saxar eller kulspetspennor på pekskärmen för att förhindra att märken eller repor uppstår vilka kan göra att skärmen inte svarar.

Gester

Gesterna låter dig starta program och komma åt inställningarna för All-in-One PC. Denna funktion kan aktiveras genom handgester på All-in-One PC display.

Använda handskrift

Vänster kantsvepning

Sep från den vänstra kanten på skärmen för att flytta om dina appar som körs.

Höger kantsvepning

Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms bar.

Överkantssvepning

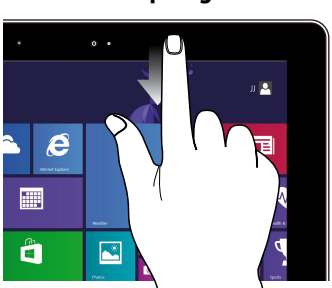

- På startskärmen svep från överkanten på skärmen för att visa fältet Alla Appar.
- Om en app körs, svep från överkanten på skärmen för att visa dess meny.

Fingerglidning

Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

Zooma ut

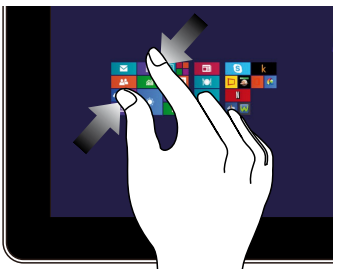

För samman två fingar på styrplattan.

Zooma in

Sprid isär två fingar på styrplattan.

Tryck och håll

- För att flytta en app, tryck på och håll kvar apprutan och dra den till en ny plats.
- För att stänga en app, tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

Tryck/dubbeltryck

- Tryck på en app för att öppna den.
- I skrivbordsläge, dubbeltryck på en post för att starta det.

Konfigurera ljudutmatningen via en HDMI-enhet

Om du vill använda en högdefinitions-TV som ljudutmatningsenhet, anslut HDTV till allt-i-ett datorn med en HDMI-kabel och följ stegen nedan för att konfigurera ljudinställningarna.

Konfigurera ljudutmatningen via en HDMI-enhet:

1. Från startskärmen klicka på **Desktop (skrivbord)** för att starta skrivbordsläge.

   OBS: För ytterligare detaljer se sektionen **Startskärm** under *Använda Windows® 8.1*.

2. Högerklicka på ikonen Volume Mixer (Volymmixer) i Windows® aktivitetsfält och klicka på **Playback devices (Uppspelningsenheter).**

Volume Mixer (Volymmixer)

3. Från uppspelningsskärmen, klicka på **Digital Audio (digitalt ljud)(HDMI)**.
4. Klicka på **Configure (Konfigurera)** och inställningsfönstret för högtalarna poppar upp.

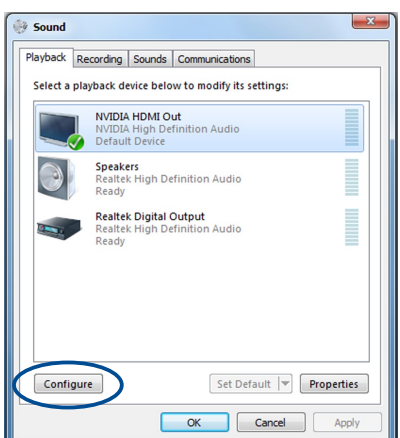

5. Välj **Stereo** och klicka på **Next (Nästa)**.

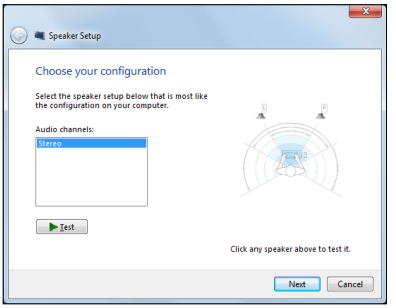

6. Markera rutan **Front left and right (Front vänster och höger)** och klicka sedan på **Next (Nästa)**.
7. Klicka på **Finish (Avsluta)** för att avsluta högtalarinställningen.

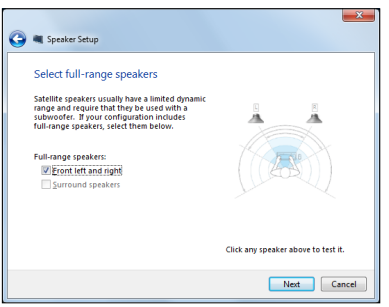
Speaker Setup
Select full-range speakers
Satellite speakers usually have a limited dynamic range and require that they be used with a subwoofer. If your configuration includes full-range speakers, select them below.
Full-range speakers:
Front left and right
Surround speakers
Click any speaker above to test it.
Next
Cancel

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

OBS! Operativsystemet varierar mellan olika länder och regioner.

Start för första gången

När du använder din dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida dig genom konfigurationen av Windows® 8.1 operativsystem.

Starta första gången:

1. Sätt på datorn. Vänta några minuter tills installationsskärmen visas.
2. På installationsskärmen väljer du vilket språk allt-i-ett datorn ska använda.
3. Läs igenom licensvillkoren och klicka sedan på **I Accept (jag accepterar)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera följande grundläggande poster:
   - e-post
   - Anpassa
   - Arbeta online
   - Inställningar
   - Ditt konto

   NOTERA:

   Du behöver en internetanslutning för att fullfölja konfigurationen av vissa poster. Om du inte har någon internetanslutning kan du hoppa över konfigurationen och fortsätta till nästa post.
5. Efter konfiguration av grundposterna fortsätter Windows® 8.1 med installationen av appar och preferensinställningar.

   VIKTIGT! Stäng inte av allt-i-ett datorn under installationsprocessen.
6. När installationsprocessen är klar visas startskärmen för Windows® 8.1.

Windows® UI

Windows användargränssnitt (UI/user interface) är den bildblocksbaserade visning som används i Windows® 8.1. Det inkluderar också följande funktioner som du kan använda när du arbetar med datorn.

Startskärm

Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto. Den hjälper till att organisera alla programmen och applikatopnerna du behöver på en enda plats.

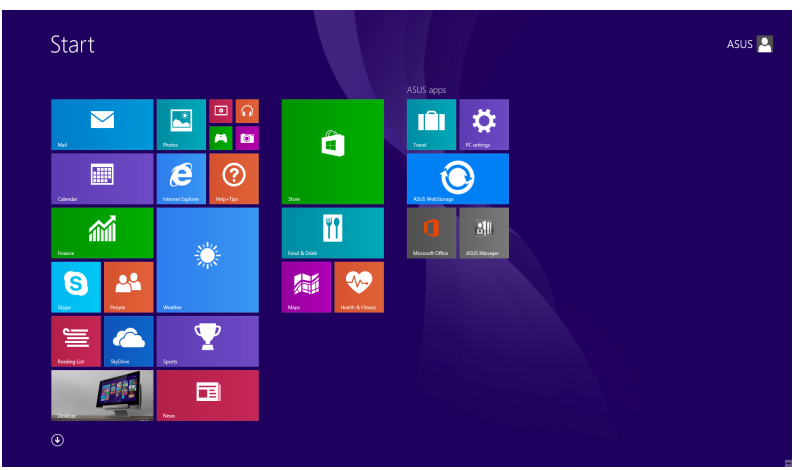

NOTERA: De verkliga apparna på skärmen kan variera mellan olika modeller. Följande skärmbilder är endast till som referens.

Windows® appar

Dessa är appar som satts fast på startskärmen och visas i rutformat för enkel åtkomst.

OBS! Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de startar helt och hållet.

Surfzoner

Surfzoner på skärmen låter dig starta program och komma åt inställningarna för datorn. Funktionerna hos dessa surfzoner kan aktiveras med musen.

Surfzoner på en startad app

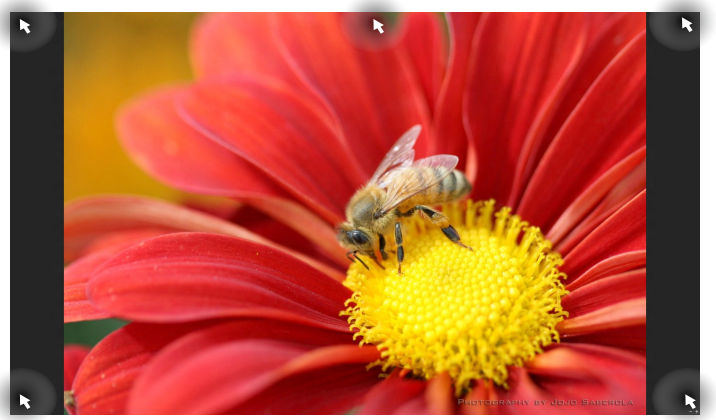

Surfzoner på startskärmen

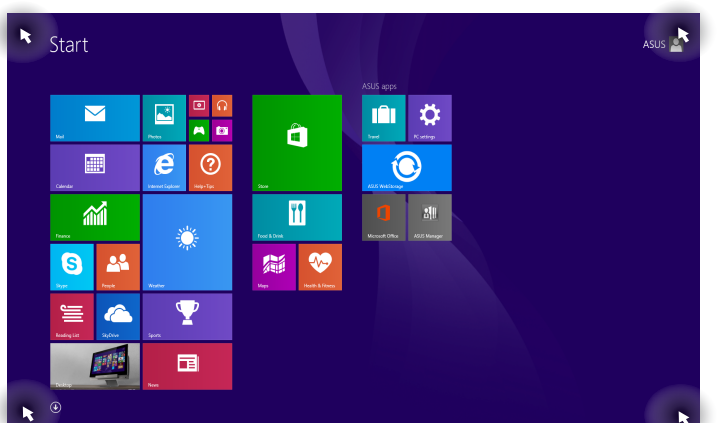

Surfzon	Åtgärd
övre vänstra hörnet	Låt muspekaren sväva över och klicka sedan på den senaste appens miniatyrbild för att återgå till den appen som körs. Om du startade mer än en app, glid ned för att visa alla startade appar.
nedre vänstra hörnet	**Från en startad app-skärm:** Hovra med muspekaren och klicka sedan på för att gå tillbaka till startskärmen. **OBS!** Du kan också trycka på Windows-knappen på tangentbordet för att gå tillbaka till startskärmen. **Från startskärmen:** Hovra med muspekaren och klicka sedan på för att gå tillbaka till den appen.
översida	Svep med muspekaren tills den ändras till en handikon. Dra och släpp sedan appen på en ny plats. **OBS!** Denna surfzonsfunktion fungerar endast på en app som körs eller när du vill använda Snap-funktionen. För ytterligare detaljer se *Snap-funktion* under *Arbeta med Windows® appar*.
övre och nedre högra hörnet	Hover your mouse pointer to launch the Charms bar.

Startknapp

Windows® 8.1 har en startknapp som låter dig växla mellan de två senaste apparna du öppnat. Startknappen kan vara åtkomlig från startskärmen i skrivbordsläge och på någon app som för närvarande är öppen på skärmen.

Startknapp på startskärmen

NOTERA: Den verkliga färgen på startknappen varierar beroende på vilka inställningar du valt för startskärmen.

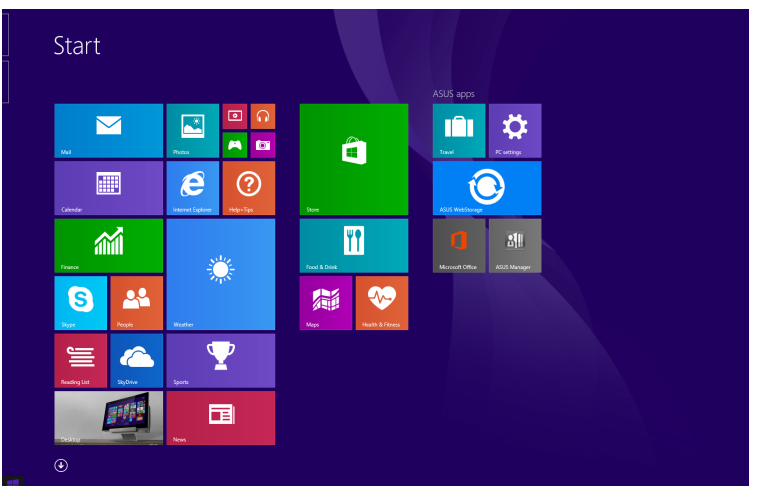

Hovra med muspekaren över vänstra hörnet på startskärmen eller någon öppen app för att visa startknappen.

Startknapp i skrivbordsläge

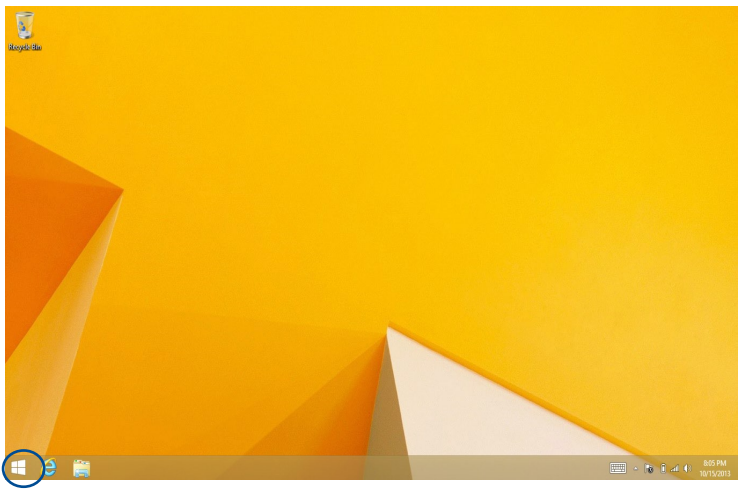

Kontextmeny

Kontextmenyn visas som en ruta fylld med snabbåtkomst till några av programmen i Windows® 8.1 när du högerklickar på startknappen.

Kontextmenyn inkluderar också följande avstängningsalternativ för datorn: logga ut, vila, stäng av, starta om.

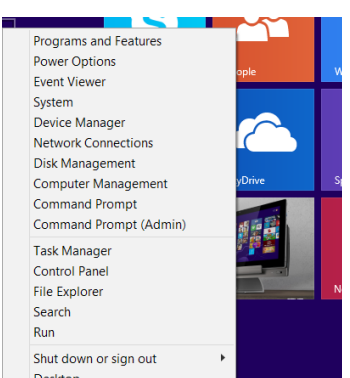

Anpassa startskärmen

Windows® 8.1 låter dig anpassa startskärmen, låter dig starta direkt till skrivbordet och anpassa dina appar på skärmen.

För att anpassa inställningarna för startskärmen:

1. Starta **Desktop (skrivbordet)**.
2. Högerklicka någonstans i aktivitetsfältet, förutom på startknappen för att starta fönstret **Taskbar and Navigation properties (Egenskaper för aktivitetsfältet och navigering)**.
3. Välj fliken **Navigation (navigering)** och markera de alternativ du vill använda.

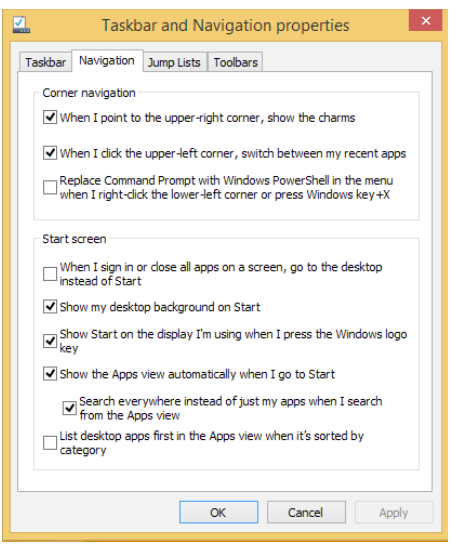
Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Klicka på **Apply (tillämpa)** för att spara de nya inställningarna och avsluta.

Arbeta med Windows® appar

Använd datorns tangentbord eller mus för att starta och anpassa dina appar.

Starta appar

- Placera muspekaren över appen och vänsterklicka en gång för att starta den.
- Tryck på

två gånger och använd pilknapparna för att bläddra genom apparna. Tryck på

för att starta vald app.

Anpassa apparna på startskärmen

Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med följande steg.

Flytta appar

För att flytta en app, peka och dra den till en ny plats.

Ändra appars storlek

Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält tryck sedan på

.

Ta bort appar

För ta bort en app från startskärmen, högerklicka på appen för att aktivera dess inställningar, tryck sedan på

ikonen.

Stänga appar

- Flytta muspekaren till ovansidan av den startade appen och vänta sedan att pekaren ändras till en handikon. Dra sedan och släpp appen nederst på skärmen för att stänga den.
- Från appen som körs skärm tryck på alt + f4.

Åtkomst till alla appar

Förutom alla appar som redan fästs på startskärmen kan du också öppna andra program såsom det exklusiva ASUS programappar som medföljer PC genom skärmen Appar.

NOTERA: De verkliga apparna på skärmen kan variera mellan olika modeller. Följande skärmbilder är endast till som referens.

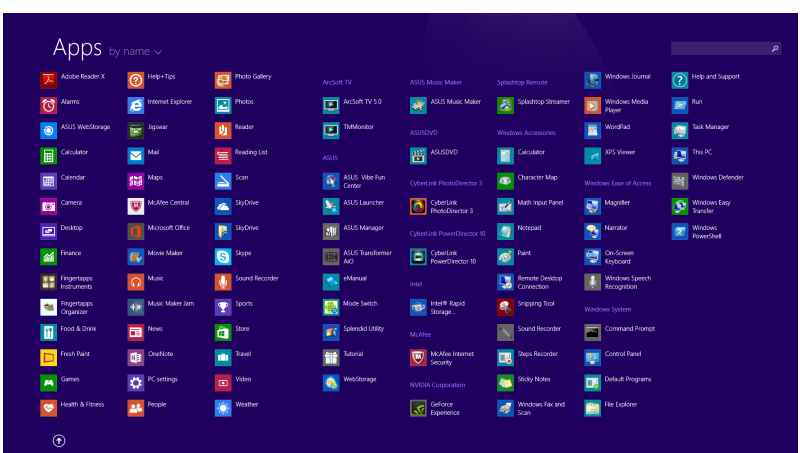

Horisontellt rullningsfält

Starta appskärmen

Starta app-skärmen med musen eller tangentbordet.

Med musen, klicka på knappen.

Med tangentbordet, från startskärmen, tryck på , och tryck sedan på .

Lägga till fler appar på startskärmen

1. Starta skärmen Alla appar.
2. Högerklicka på de appar som du vill fästa på startskärmen.
3. Klicka på

ikonen för att fästa de valda apparna på startskärmen.

Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din dator.

Charms Bar

Starta Charms bar

OBS! När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning med vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charms bar ser ut när den är aktiverad.

Använd datorns mus eller tangentbord för att starta Charms bar:

- Flytta muspekaren över skärmens övre eller nedre högra hörn.
- Tryck på .

Inuti Charms bar

	Search (Sök) Detta verktyg låter dig leta efter filer,applikationer eller program på datorn.
	Share (Dela) Detta verktyg låter dig dela program via sociala nätverksplatser eller via e-post.
	Start Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från startskärmen kan du också använda detta för att återgå till en tidigare öppnad app.
	Devices (Enheter) Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med enheter anslutna till datorn såsom extern skärm eller skrivare.
	Settings (Inställningar) Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på datorn.

Snap-funktion

Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan arbetta eller växla mellan appar.

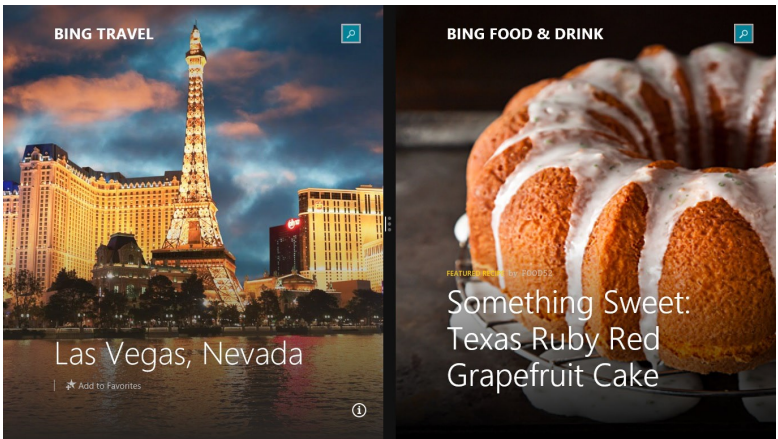

Snap-fältet

Använda snap

Utför följande steg för att aktivera Snap med datorns mus eller tangentbord.

Använda musen

1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Svep med muspekare på ovansidan av skärmen.
3. När pekaren ändras till en handikon, dra då och släpp appen på höger eller vänster sida av skärmpanelen.
4. Starta en annan app. Denna app placeras automatiskt på den tillgängliga panelen.

Använda tangentbordet

1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Tryck på och den vänstra eller högra knappen för att snäppa fast appen på den vänstra eller högra panelen.
3. Starta en annan app. Denna app placeras automatiskt på den tillgängliga panelen.

Andra tangentbordsgenvägar

Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows® 8.1.

	Växlar mellan startskärmen och senast körd app
	Startar skrivbordet
	Startar datorfönstret i skrivbordsläge
	Öppnar filsökningsfönstret
	Öppnar delningsfönstret
	Öppnar inställningsfönstret



Aktiverar låsskärmen



Minimerar Internet Explorerfönstret



Öppnar det andra skärmfönstret



Öppnar appsökningsfönstret



Öppnar fönstret Kör



Öppnar Ease of Access Center



Öppnar inställningssökfönstret



Öppnar menyrutan för Windows verktyg



Startar förstoringsikonen och zoomar in på skärmen



Zoomar ut på skärmen



Öppnar berättarinställningarna

Stänga av datorn

Du kan stänga av datorn genom att göra något av följande:

- Hovra i det vänstra hörnet på skärmen för att starta startknappen och högerklicka på den. I kontextmenyn välj **Shutdown or signout > Shut down (stäng av eller logga ut > stäng av)**.
- Klicka på

från Charm bar klicka sedan på

> **Shut down (Stäng av)** för normal avstängning.
- Från inloggningsskärmen tryck på

> **Shut down (Stäng av)**.
- Om datorn inte svarar, tryck på och håll kvar strömknappen i minst fyra (4) sekunder tills datorn stängs av.
- För att stänga av datorn med skrivbordsläge, startas skrivbordet och tryck sedan på *alt* + *f4* för att starta fönstret **Shut Down (stäng av)**. Välj Stäng av från rullgardinslistan och välj sedan **OK**.

Försätta datorn i vila

Du aktiverar viloläge för datorn med följande procedurer.

- Tryck på strömknappen en gång.
- För att försätta datorn i viloläge från skrivbordsläge, starta skrivbordet och tryck på alt + f4 för att starta fönstret Stäng av. Välj **Sleep (vila)** från rullgardingslistan och välj sedan **OK**.

Kapitel 4: Anslutning till Internet

Anslutning på Windows® 8.1

Få åtkomst till e-post, surfa på internet och dela program via sociala nätverksplatser eller från din All-in-One PC med trådlös/Wi-Fi- eller trådanslutning.

Trådlös anslutning

1. Starta Charm bar.

   NOTERA: För ytterligare detaljer se sektionen *Charm bar* under *Arbeta med Windows® 8*.

2. Från Charm bar klicka på

och klicka på

.
3. Välj ett trådlöst nätverk från listan med tillgängliga Wi-Fi-anslutningar.
4. Klicka på **Connect (anslut)** för att starta nätverksanslutningen.

   OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

5. (**Valfritt**) Om du vill aktivera delning mellan datorn och andra trådlösaktiverade system, klicka på **Yes (ja)**. Klicka på **No (nej)** om du inte vill aktivera delningsfunktionen.

Trådanslutning

Du kan ansluta datorn till ett lokalt nätverk (LAN) eller bredbandsaslutning till internet med en nätverkskabel.

För att ansluta datorn till en LAN-anslutning använd en nätverkskabel:

1. Anslut ena änden av nätverkskabeln (RJ-45) till datorns LAN-port och den andra änden till DSL-/kabelmodemet eller en lokal nätverksport (LAN-port).
2. Starta **Desktop (skrivbordet)**.
3. Från Windows® aktivitetsfält högerklicka på nätverksikonen och klicka på **Open Network and Sharing Center (öppna nätverks- och delningscenter)**.
4. I fönstret Nätverk- och delningscenter, tryck på **Change adapter settings (ändra adapterinställningar)**.
5. Högerklicka på LAN och välj **Properties (egenskaper)**.
6. Välj I**nternet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internetprotokoll version 4)** klicka sedan på Egenskaper.
7. Konfigurera IP-adresstypen för nätverkskonfiguration.

   För att konfigurera med en dynamisk IP-adress:

   a. Klicka i **Erhåll en IP-adress automatiskt** och klicka sedan på **OK**.

   b. Fortsätt till steg 8.

   För att konfigurera med en statisk IP-adress:

   a. Klicka på **Use the following IP address (Använd följande IP-adress)**.

   b. Ange IP-adressen, Subnet mask och Gateway från din internetleverantör.

   c. Vid behov kan du även ange önskad DNS-serveradress och alternativ DNS-serveradress och trycka på **OK**.

   d. Fortsätt till steg 8.
8. Återgå till **Network and Sharing Center (nätverks- och delningscenter)** och klicka sedan på **Set up a new connection or network (skapa en anslutning eller ett nätverk).**
9. Välj **Anslut till Internet** och klicka på **Nästa**.
10. Klicka på **Broadband (PPPoE) (bredband)**.

11. Ange ditt användarnamn och lösenord och anslutningsnamn. Klicka på **Connect (anslut).**
12. Klicka på **Close (stäng)** för att avsluta konfigurationen.
13. Klicka på i aktivitetsfältet och klicka därefter på anslutningen du just skapat.
14. Ange ditt Användarnamn och Lösenord. Klicka på **Anslut** för att ansluta till Internet.

Kapitel 5: Återställning av ditt system

Öppna BIOS inställning

BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemets hårdvaruinställningar som behövs för att starta datorn.

Under normala förhållanden gäller standard BIOS-inställningar för de flesta förhållanden för att garantera optimal prestanda. Ändra inte BIOS-inställningarna förutom vid följande förhållanden:

- Ett felmeddelande visas på skärmen vid systemstart och begär att BIOS Setup skall köras.
- Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare BIOS-inställningar eller uppdateringar.

VARNING! Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet och startfel. Vi rekommenderar starkt att du endast ändrar BIOS-inställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.

Snabböppning av BIOS

Åtkomst till BIOS:

- När allt-i-ett datorn är avstängd, tryck på strömknappen i minst fyra (4) sekunder för att komma åt BIOS direkt.
- Tryck på strömknappen för att slå på ASUS allt-i-ett datorn och tryck sedan på <F2> eller <Del> under POST.

OBS! POST (Power-On Self Test/självtest vid påslagning) är en serie med programkontrollerade diagnostiska tester som körs när allt-i-ett datorn slås på.

Återställningsalternativ i Windows® 8.1

Ta bort allt och återstallera Windows

Alternativet **Remove everything and reinstall (Ta bort allt och återinstallera) Windows** i datorinställningar återställer datorn till dess ursprungliga fabriksinställningar. För att göra detta:

VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ används.

OBS! Processen tar en stund att avsluta.

1. Starta **Charms bar**.
2. Klicka på **Settings (inställningar) > Change PC Settings (ändra datorinställningar) > Update and Recovery > Recovery (uppdatera och återställ > återställ)**.
3. Från alternativet **Remove everything and reinstall Windows (Ta bort allt och återinstallera Windows)** klicka på **Get Started (Starta)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återinstallations- och återställningsprocessen.

Bilagor

Meddelanden

Federal Communication Commission Interference Statement

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor: (1) Apparaten får inte orsaka allvarlig störning. (2) Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

Enheten är begränsad till användning inomhus vid användning inom 5,15 till 5,25 GHz frekvensområdet.

Denna enhet uppfyller Industry Canada licence-exempt RSS standard. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) denna enhet orsakar inte störningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad hantering av enheten

Varning för RF-exponering

Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med medföljande instruktioner, och antennen/antennerna som används för denna sändare måste monteras på ett avstånd av minst 20cm från varje person. De får inte placeras eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare. Slutanvändare och installatörer måste ges instruktioner om antennmontering och villkor för sändarens drift för att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla krav på RF-exponering.

Enheten är begränsad till användning inomhus vid användning inom 5,15 till 5,25 GHz frekvensområdet.

Denna enhet är en slavutrustning, enheten har inte radardetektering och inte ad-hoc drift i DFS bandet.

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Följande poster fullständiga och anser relevanta och tillräckliga:

- Väsentliga krav såsom i [Artikel 3]
- Skyddskrav för hälsa och säkerhet såsom i [Artikel 3.1a]
- Test för elektrisk säkerhet i enlighet med [EN 60950]
- Skyddskrav för elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test för elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrumet såsom i [Article 3.2]
- Radiotest avpassad enligt [EN 300 328-2]

CE Märkesvarning

Detta är en Klass B produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar där användaren kan avkrävas att vidtaga adekvata åtgärder.

CE

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC " Lågspänningsdirektivet"

CE/CE

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

är för klass II enheter.

Trådlös driftkanal för olika domäner

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 till kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 till kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 till kanal 13

INGEN DEMONTERING

Garantin gäller inte för produkter som demonterats av användare

Varning för lithium-ion-batteri

VARNING: Batteriet kan explodera om det sätts i på felaktigt sätt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner.

Får ej utsättas för vätskor

Utsätt inte enheten för och använd den inte nära vätskor, regn eller fukt. Enheten är varken vattentät eller oljesäker.

Den överkryssade soptunnan innebär att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning och knappbatterier som innehåller kvicksilver) inte bör placeras tillsammans med hushållsavfall. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

REACH

UppfyllerREACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på **http://csr.asus.com/english/REACH.htm**.

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera pekplattans hölje förutom på sidorna där ansluningarna är placerade.

ENERGY STAR-efterlevande produkt

ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.

Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 10 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till http://www.energystar.gov för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

OBS: Energy Star stöds INTE på FreeDOS- och Linux-baserade operativsystem.